


1. Warunki środowiskowe

Gospodarstwa domowe (łazienki, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze), pomieszczenia techniczne nienarażone na ciągłe działanie soli, chloru i innych substancji żrących.

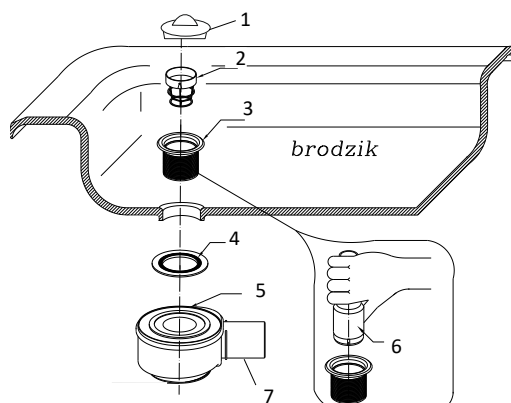

- 1. Korek PCV
- 2. Osadnik
- 3. Tuleja
- 4. Uszczelka gumowa
- 5. Syfon
- 6. Klucz
- 7. Odejsce

2. Montaż

Syfon pasuje do większości dostępnych na rynku brodzików z otworem Ø 2" (ca. 50 mm) z akrylu, stali lub konglomeratu. Z uwagi na brak normy określającej dokładny kształt dna część dostępnych na rynku brodzików może posiadać profil dna, który nie pasuje do każdego syfonu, w tym syfonu Speed. Nie jest to wadą produktu. **Jeśli nie jesteś w stanie połączyć syfonu Speed z brodzikiem zgodnie z pkt. 2.1 i 2.2 zwróć go sprzedawcy i wyszukaj inny syfon pasujący do twojego brodzika!**

2.1 Umieść osiowo syfon (5) z uszczelką (4) (rowkami do góry) pod dnem brodzika i przy użyciu załączonego klucza (6) wkręć delikatnie tuleję (3) zwracając uwagę także na jej osiowe posadowienie. Kołnierz tulei po dokręceniu powinien posadzić się w zagłębieniu otworu brodzika wyginając się względem niego maksymalnie o 2 mm. **Montaż nie wymaga stosowania silikonu lub innych uszczelniających.** Kołnierz tulei (3) nie powinien wystawać powyżej dna brodzika!

2.2 Osadnik (2) i korek (1) umieść w zamontowanym syfonie (5).

2.3 Jeśli połączyłeś syfon z brodzikiem zgodnie z pkt 2.1 i 2.2 oznacza to, że nasz syfon pasuje do twojego brodzika.

2.4 Połącz odejsce syfonu (7) (korpus obraca się o 360°) z kształtką wiodącą do podejścia kanalizacyjnego zwracając uwagę, aby przyjął poziomą pozycję i nie był naprężony względem dna brodzika. Naprężenia tworzą szczeliny, co w efekcie prowadzi do przecieku, który możesz zauważyć dopiero po kilku tygodniach!

2.5 Dokręć z czuciem tuleję pamiętając o zachowaniu pozycji osiowej i ponownie umieść osadnik. Włóż do tulei korek pcv(1), prawidłowo usadowiony zatrzymuje wodę.

2.6 Przeprowadź test szczelności połączeń przed ostateczną zabudową brodzika.

3. Eksploatacja

Produkt posiada 40 mm hydrauliczną barierę odorową, która odnawia się po każdym użyciu brodzika. Jeśli w pobliżu brodzika nie przechodzą rury z ciepłą wodą lub ogrzewanie podłogowe nieodnawiana bariera powinna działać przez 11 dni. Zalecamy, aby osadnik był zamontowany na stałe. Dzięki temu długie włosy nie będą przylegać do ścianek syfonu.

4. Czyszczenie i konserwacja

Chromowane lub nierdzewne powierzchnie: standardowe środki do ich czyszczenia stosowane w gospodarstwach domowych. Powierzchnie korpusu syfonu z tworzyw sztucznych: woda z płynem do naczyń.

Syfon Speed nie wymaga stosowania środków chemicznych typu „kret”, który może uszkodzić uszczelki. W celu poprawy przepływu zalecamy regularne przemywanie osadnika (raz na m-c) i **czyszczenie syfonu wyłącznie przy użyciu ręcznego przepychacza** (raz na kwartał). Przestrzeganie naszych zaleceń gwarantuje wieloletnią eksploatację produktu.

