

## Instrukcja montażu systemu PE



**1.** Ograduj końcówkę rury pod kątem ok 15 stopni





**2.** Zaznacz na rurze odległość od końca nakrętki do środka korpusu



**3.** Poluzuj nakrętki- 3 pełne obroty



**4.** Wsuń rurę w kształtkę

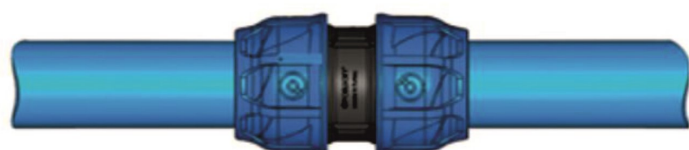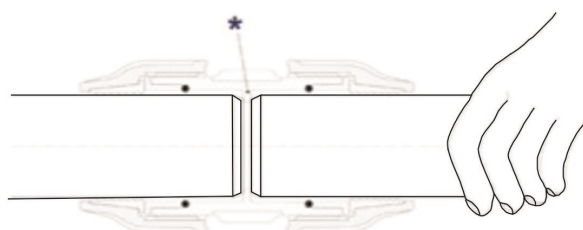

**5.** Dokręć nakrętkę przy użyciu klucza montażowego lub ręcznie

